

IS180

入門者・ファミリー向け

SAN-EI



18856 IS180 [ブルー] [脚部組立式] 中国製

¥80,000+税+運賃別途


サイズ: L2740×W1525×H760mm 重量: 95kg

仕様: [天板] 特殊ボード [脚部] 粉体塗装(アジャスター付) 使用時・収納時ストッパー付



商品仕様

サイズ

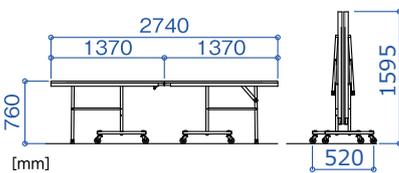

天板



脚部



その他:


- ・JTTA(日本卓球協会)検定品ではありません。
- ・SG製品ではありません。
- ・ネット、サポートは製品に含まれません。

その他

使用時・収納時
安全ストッパー付

使用時ストッパー

収納時ストッパー

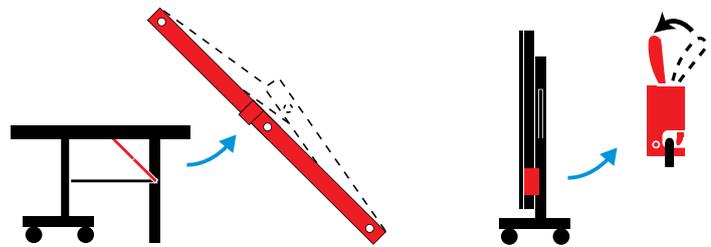

外脚

外脚部
アジャスター



外脚□35mm

内脚

キャスター付



内脚□35mm

75mm

お問い合わせ

株式会社 三英

〒270-0119

千葉県流山市おおたかの森北一丁目8番地の6

TEL:04-7154-4661 FAX:04-7154-4665



株式会社三英 公式ホームページ



卓球台部品のご注文

卓球台組立説明書

セパレート式卓球台IS180


この度は、本製品をお買い求め下さいました。本紙並びに取扱説明書をよくお読みの上、ご使用下さい。

- 必ず大人の方がおこなってください。
- 必要に応じ手袋をしい、ケガのないよう注意してください。
- 周囲に子供がいないことを確認し、安全に十分注意してください。
- 作業を途中で中断する場合は部材・部品の紛失や、特に子供などによるいたずらに注意してください。また作業を中断すると、製品の転倒・破損につながる場合がありますので十分注意してください。
- ボルト類は紛失しないようにしてください。(床面に落とすままにすると、ケガの原因となります。)
- 必ず屋内で作業をおこなってください。
- 使用開始前は各部のボルト類に緩み、付け忘れなどがないか、再度確認してから使用してください。

株式会社 三英
 〒270-0119 千葉県流山市おたかの森北一丁目8番地の6
 TEL: 04-7154-4661 FAX: 04-7154-4665

1 組立準備


①梱包されていた段ボールなどをご使用の上、天板面を床側にした状態で、卓球台を置きます。

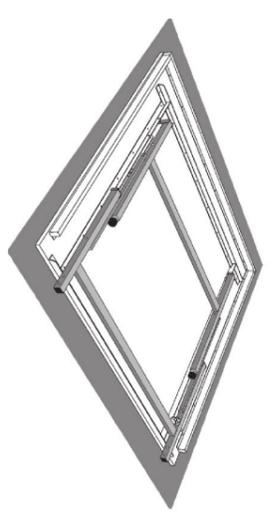

●床面と天板面の間に、異物などが入らないように注意してください。


2 内脚・外脚を回転させながら起立させる

①【収納時ストッパー】を解除しながら
 ②★・☆印部分を持って回転させながら脚を起立させます。

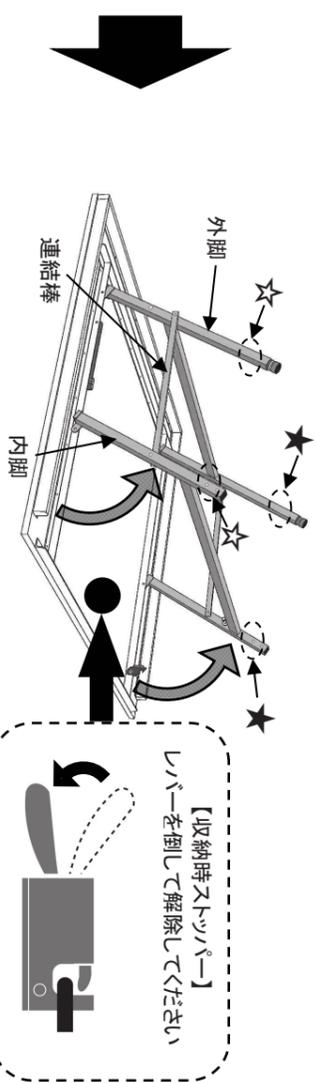


●卓球台の両側に1名ずつついて、それぞれ★・☆部分を持ちながら、ゆっくりと回転させてください。
 ●連結棒と脚の「スキマ」に指や手などはさまないように注意してください。

③脚が倒れないように、★部分を1名が保持しもう1名が【使用時ストッパー】をセットしてください。

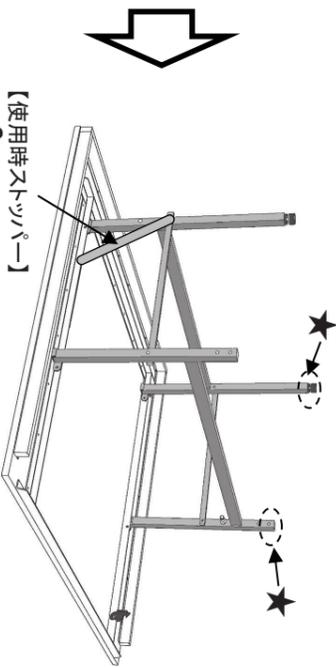


●【使用時ストッパー】は大変重要です。必ずセットしてください。

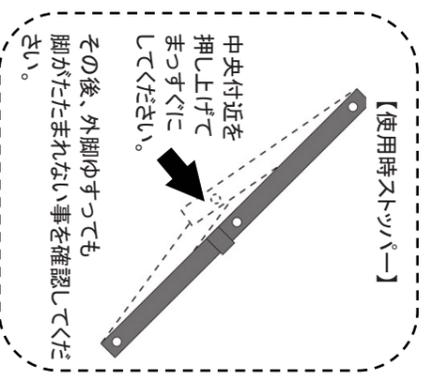


3 キヤスター脚の取り付け

①内脚のピネの上方より、キヤスター脚を挿入します。

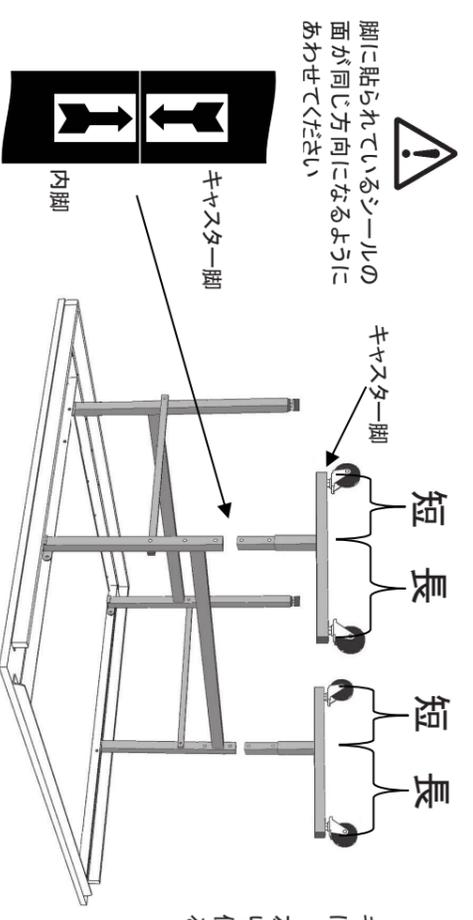

●脚に貼られているシールの面が同じ方向になるようにあわせてください


●キヤスター脚は差し込むピネを中心に、長・短があります。左記シールを合わせると、方向は決まりますが、ネット側が長く、エンドライン側が短くなるように取り付けられる事を確認してください。

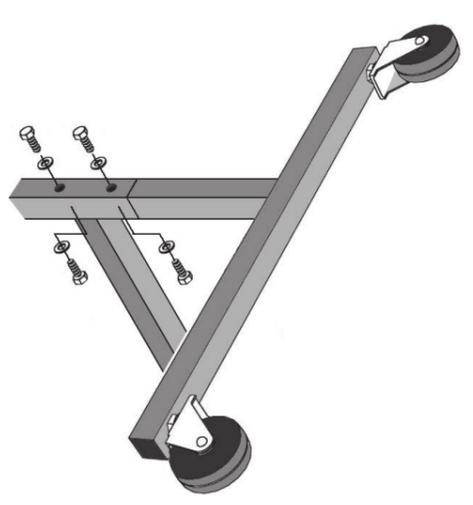

②ボルト・平ワッシャーで、しっかりと締め付けます。

4 卓球台を回転させながらおこす

①使用時ストッパーがロックされているかを確認します。
 ②図の位置に大人3名以上を配し、★のラインを床面に接したまま回転させながら、上方に持ち上げていきます。

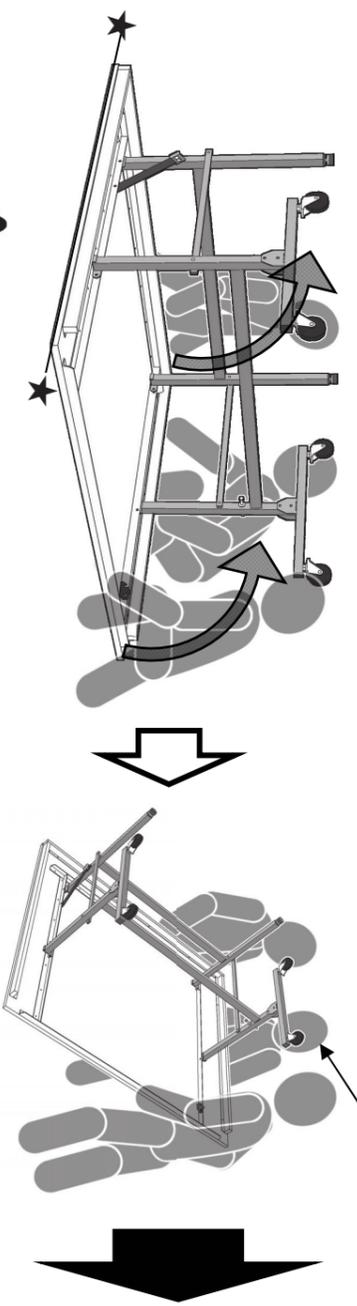


●天板と床の間に手をはさまないように注意してください。
 ●梱包材(段ボール)は敷いたままで結構ですが、滑らないように注意してください。

③キヤスター一部が床面に接するところまで回転させた位置で一旦ストッパーします。

この状態で、左図※印の人が卓球台の逆側に回り込み、以後の手順において、天板を保持します。



④引き続き、卓球台を回転させていきます。

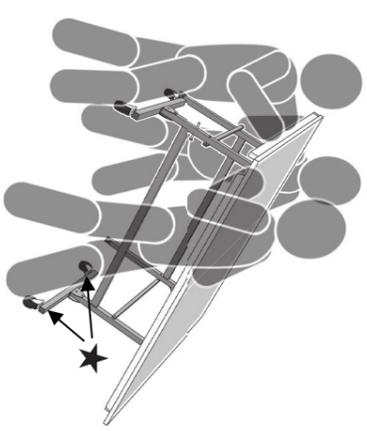

●左記③までと異なり、④以降の作業におきましては、回転の支点が★のキヤスターとなり、状況によって滑りやすくなりますので、充分に注意してください。

④最後まで手を離さずにゆっくりと設置させてください。同様にもう一台の卓球台も組み立ててください。



折り畳み時には、使用時ストッパーを解除する必要があります。別途【取扱説明書】をよくお読み頂いた上で使用して下さい。

終了